Panasonic

取扱説明書

メンズシェーバー 家庭用

品番 **ES-LV96・ES-CLV96**

共通取扱説明書

水洗いOK※

保管用

保証書付き

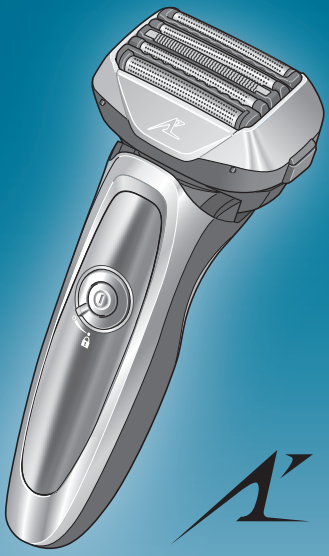

ラムダッシュ

LAMDASH

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」（4〜7ページ）を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
  取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。（詳しくはP46をご参照）

※ACアダプター・洗浄充電器は除きます。

ES9210LV961　Y0914-0
Printed in Japan

操作の流れ

充電する

洗浄充電器で充電する P16

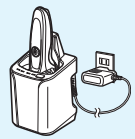

または

ACアダプターで充電する P17

モードを選択する

ヒゲセンサーモード（スイッチを1回押す） P18

または

ノーマルモード（スイッチを2回押す） P18

●ヒゲセンサーモードから停止するには、スイッチを2回押してください。

ヒゲを剃る

充電式で剃る（コードレス） P19

または

交流式で剃る（コード付） P20

本体のお手入れ（※1）

お手入れ方法は3とおり

1 洗浄充電器で自動洗浄（洗浄、乾燥） P24

または

2 水洗い掃除（しっかりお手入れしたいとき） P28

自然乾燥または洗浄充電器で乾燥 P29

または

3 ブラシ掃除（水が使えないとき） P30

洗浄充電器のお手入れ（※2）

洗浄充電器のお手入れ P32

※1 刃の切れ味を長持ちさせるため、ご使用都度のお手入れをおすすめします。
※2 洗浄液の交換ごとに、お手入れをおすすめします。

もくじ

安全上のご注意 4

使用上のお願い 8

はじめに 9

各部のなまえとはたらき 12

本体のランプ表示…… 14

充電する 16

• 洗浄充電器で充電する …… 16 • ACアダプターで充電する…… 17

ヒゲを剃る 18

• シェービングモードの機能・操作説明… 18 • 正しい使いかた …… 21
• 充電式で剃る …… 19 • シェーバーヘッドの動きの切り替えかた… 22
• 交流式で剃る …… 20 • トリマー刃の使いかた …… 22

本体のお手入れ 24

1 洗浄充電器で自動洗浄 …… 24
コースの説明（洗浄・乾燥・充電） …… 27
2 水洗い掃除 …… 28
3 ブラシ掃除 …… 30
刃の着脱／交換のしかた…… 31

洗浄充電器のお手入れ 32

お手入れ方法…… 32
排水口が詰まった場合の処置…… 33

困ったときに 34

• 修理を依頼される前に …… 34 • 洗浄充電器のCHECKランプが点灯するときは/洗浄充電器のランプが全点滅するときは …… 38
• 洗浄充電器に関する症状と処置 … 34
• シェーバー本体に関する症状と処置 … 36 • よくあるご質問 …… 39

お知らせ 39

• 電池の寿命と交換 …… 39 • 海外でのご使用について …… 43
• お手入れ用品・替刃のご購入 …… 40 • 保証とアフターサービス …… 44
• 製品を廃棄するときのお願い…… 41 • 保証書 …… 裏表紙
• 定格・仕様 …… 42

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけない内容です
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

電源について

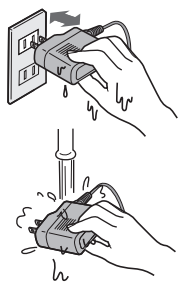

⃠
- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない（感電やけがの原因）
- ACアダプター・洗浄充電器は水につけたり、水洗いしない
- ACアダプター・洗浄充電器は風呂、シャワー室で絶対に使用しない
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
- コードを傷めない

  傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む　など

（感電やショートによる火災などの原因）

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
  （たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因）
- 専用のACアダプター・洗浄充電器以外は使用しない
  また、専用のACアダプター・洗浄充電器で他の商品を充電しない
  （やけどやショートによる火災などの原因）

❗
- 必ず交流100-240 Vで使用する
- アダプターは、根元まで確実に差し込む

（火災や感電の原因）

異常・故障時には

❗
- 直ちに使用を中止し、アダプターを抜く　（火災・感電・けがの原因）

＜異常・故障例＞
本体、洗浄充電器、アダプター、コードが
- 変形したり異常に熱い
- こげ臭いにおいがする
- 充電、使用中に異常な音がする

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

火災、感電、やけど、けがなどを防ぐために

本体は

⃠
- 火中投入、加熱しない
  高温での充電・使用・放置しない
  （充電式電池内蔵のため発熱・発火・破裂の原因）
- 改造・修理はしない　（火災・感電・けがの原因）

→修理（電池交換など）はお買い上げの販売店にご相談ください

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない（火災・感電・けがの原因）

掃除について

⃠
- ACアダプターをつけたまま、せっけん剥りや本体の水洗い掃除をしない
  （感電やショートによる火災などの原因）

❗
- 掃除の際は、必ずアダプターをコンセントから抜く　（感電やけがの原因）
- 電源プラグ・器具用プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する
  （湿気などで絶縁不良になり、火災の原因）

→アダプターを抜き、乾いた布でふいてください

トラブルを防ぐために

⃠
- ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器をお使いの方は、本体を医用電気機器に近づけない　（事故や体調不良の原因）
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
  （内刃・ブラシ・オイル容器・洗浄剤などの誤飲による事故やけがの原因）

❗
- 洗浄剤・専用オイルを万一飲み込んだ場合は、無理に吐かせず、多量の水を飲ませて、医師に相談する
- 洗浄剤・専用オイルが目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する

（身体のトラブルの原因）

- 洗浄剤が肌に付着した場合は、すぐにせっけんなどでよく洗い流す
- 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師に相談する

（肌や身体のトラブルの原因）

⚠注意

肌を守るために

- ●刃は肌や唇などに強く押しつけない
  また、吹出物や傷などがある場合は、直接刃をあてない
  （肌を傷つける原因）
- ●外刃は強く押さえない
  また、使用時に指・爪を外刃にあてない
- ●ヒゲ剃り以外の目的（頭髪など）には使用しない
  （肌を傷つけたり、外刃の寿命を早める原因）
- ●内刃の刃部（金属部）は手でふれない （手を傷つける原因）

- ●ご使用の前に外刃の破れや変形がないか確認する
  （肌を傷つける原因）
- ●持ち運びや保管時は、キャップを必ず取りつける
  （肌を傷つけたり、外刃の寿命を早める原因）

次のこともご注意ください

- ●電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない
  （感電やショートによる火災などの原因）
- ●家族や他人との共用はしない （感染や炎症の原因）
- ●洗浄充電器で「全自動」コース「乾燥+充電」コース使用中は、
  本体を抜かない
  （刃付近の温度が高く、やけどの原因）
- ●落としたり、ぶつけたりしない （けがの原因）
- ●収納時にコードをアダプターに巻きつけない
  （コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因）
- ●洗浄剤は、シェーバーの刃の洗浄以外は使用しない
  （他のものに使用すると、変色や破損の原因）

- ●使用時以外は、アダプターをコンセントから抜く
  （絶縁劣化による感電や漏電火災の原因）
- ●アダプターや器具用プラグを抜くときは、コードを
  持たずに必ずアダプターや器具用プラグを持って
  抜く
  （感電やけがの原因）
- ●洗浄剤の開封時に切り口で手を切らないように
  注意する
  （けがの原因）

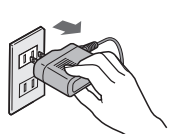

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

廃棄（リチウムイオン電池）について

⚠危険

リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は

- ●本機専用につき、他の機器に使用しない
- ●充電しない
- ●火への投入、加熱をしない
- ●くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- ●⊕と⊖を金属などで接触させない
- ●ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- ●火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない
- ●チューブを絶対にはがさない
  （発熱・発火・破裂の原因）

⚠警告

リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は

- ●乳幼児の手の届くところに置かない
  （誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼす原因）
  →万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください

- ●充電式電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、
  以下の処置をする
  （液が目に入ったときは、失明の原因）
  →目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談
  ください
  （液が体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因）
  →きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください

使用上のお願い

ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥しないでください

（部品の変形・故障の原因）

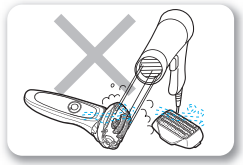

高温場所(ダッシュボードなど)に放置しないでください

（故障の原因）

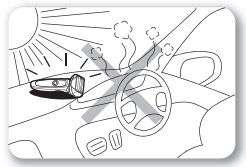

本体・洗浄充電器はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください

（故障や部品の割れ・変色などの原因）

→薄めたせっけん水を使ってふいてください

外刃フレームを取りはずしたまま直射日光のあたる場所で、放置しないでください

（防水ゴムが劣化し、防水機能が維持できず故障の原因）

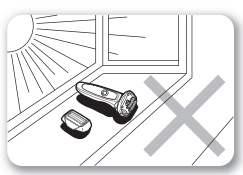

ご使用後は、湿気の少ないところで保管してください

（浴室などに放置すると結露やサビが発生して故障の原因）

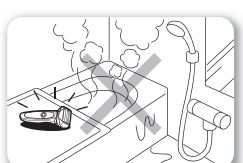

はじめに

この商品の特長

5枚刃システム

肌への圧力と剃り時間を軽減し、さらに”やさしい深剃り”へ。

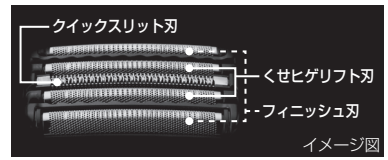

イメージ図

■クイックスリット刃

ノド・首などのさまざまな方向に生えた長いヒゲもコームで取り込み、すばやくカット。

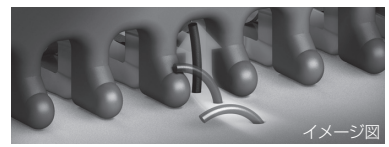
イメージ図

■くせヒゲリフト刃

アゴ下の寝たヒゲをすくい上げてとらえ、剃り残しゼロへ。

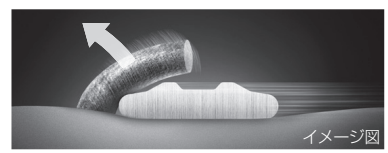
イメージ図

■フィニッシュ刃

ヒゲを根元からとらえる。

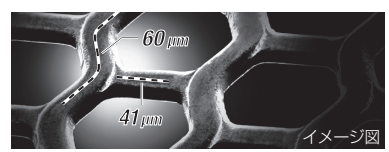

イメージ図

ヒゲセンサー

ヒゲの濃さをセンシングして自動でパワーコントロール。最適なシェービングへ。

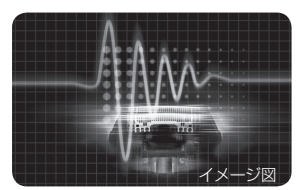
イメージ図

ナノエッジ内刃

硬いヒゲもスパッと剃る。

密着トレースヘッド

前後左右に動くヘッドが、顔の凹凸に追従。

リニアモーター駆動

濃いヒゲでもパワーダウンなし。

防水性能に関するご注意

本製品の本体(シェーバー)は水洗いができる防水性能がありますが、
安全のために下記のことがらをご理解いただき、正しくご使用ください。

交流式での使用の場合

× せっけん剥り

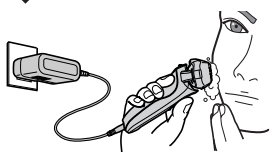

× 水洗い

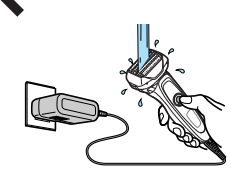

水洗いについて

水洗い ○	水洗い ×
本体 	ACアダプター 洗浄充電器

専用洗浄剤に関するお願い

高温場所に放置しないでください。
洗浄剤がこぼれた場合、すぐにふき取ってください。
洗浄剤の有効期限は開封後、約6か月です。6か月以上経過した場合は、
洗浄液カップの洗浄液を捨て、新しい洗浄剤を使用してください。

洗浄充電器について

洗浄液(専用洗浄剤+水)の交換について

- **1回の交換で、目安として約30日間(1日1回使用の場合)使えます。**
  (日数は、ヒゲの濃さ、周囲の温度により異なります)
- 使用ごとに洗浄液は減りますが、**交換時以外は水や洗浄剤の補充をしないでください。**(洗浄機能が低下します)
- 洗浄液カップに**別の洗剤を入れないでください。**(故障･不具合の原因になります)

■交換時期について

- SELECTボタンを押したときにLOWランプやCHECKランプが点灯するときは、交換時期をお知らせしています。(約5秒間点灯)
  - LOWランプが点灯するとき
    約7日後に洗浄液の交換が必要です。洗浄剤を準備してください。
  - CHECKランプが点灯するとき P38
- CHECKランプが点灯しなくても、セット後半年以上たった洗浄液は交換してください。

- 交換のしかた P24

洗浄充電器の運転音について

- 洗浄中(断続的な「ブー」という音) …刃の汚れを落としている音
- 洗浄後(乾燥前に3回「ブー・ブー・ブー」という音)
  …乾燥を速めるために水滴を飛ばしている音

洗浄中と洗浄後の音は、音質が異なりますが異常ではありません。

除菌効果※について

抗菌剤配合の専用洗浄剤でシェーバーヘッドを除菌します。※

※除菌試験 ●試験依頼先：財団法人日本食品分析センター ●試験成績書発行番号：第13030596001-01号
●試験成績書発行年月日：2013年4月17日 ●試験結果：99%の除菌効果
●試験方法：洗浄充電器にて洗浄・乾燥した刃部の除菌率を測定

各部のなまえとはたらき

正面図

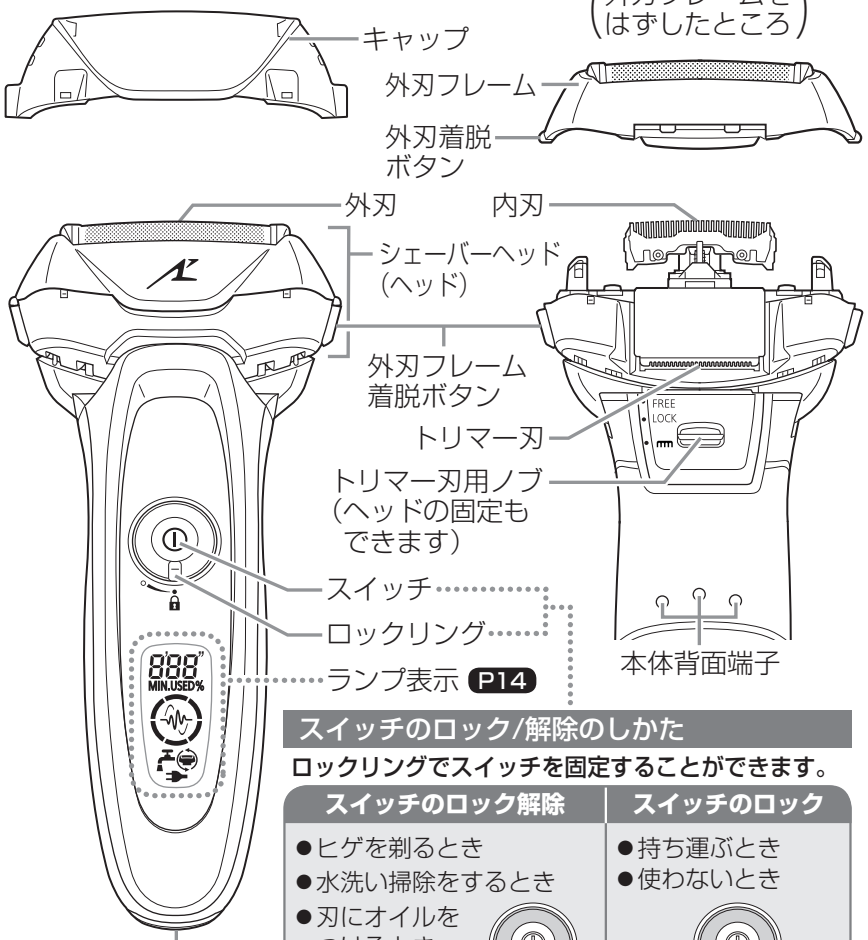

背面図

スイッチのロック/解除のしかた

ロックリングでスイッチを固定することができます。

スイッチのロック解除	スイッチのロック
●ヒゲを剃るとき ●水洗い掃除をするとき ●刃にオイルをつけるとき など、スイッチを動かすとき	●持ち運ぶとき ●使わないとき

スイッチをONにしているときにロックをすると、スイッチをOFFにできません。

洗浄充電器（洗浄器）

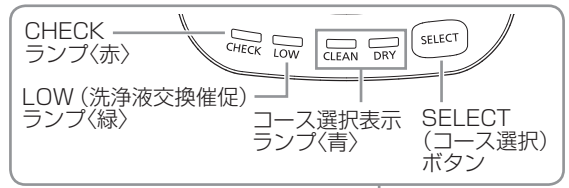

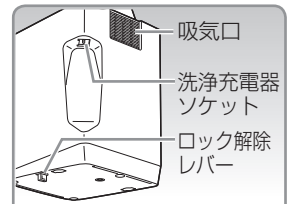

●持ち上げた状態やじゅうたんなどやわらかい場所ではロック解除レバーが押し込まれず、洗浄液カップが取り出せない場合があります。

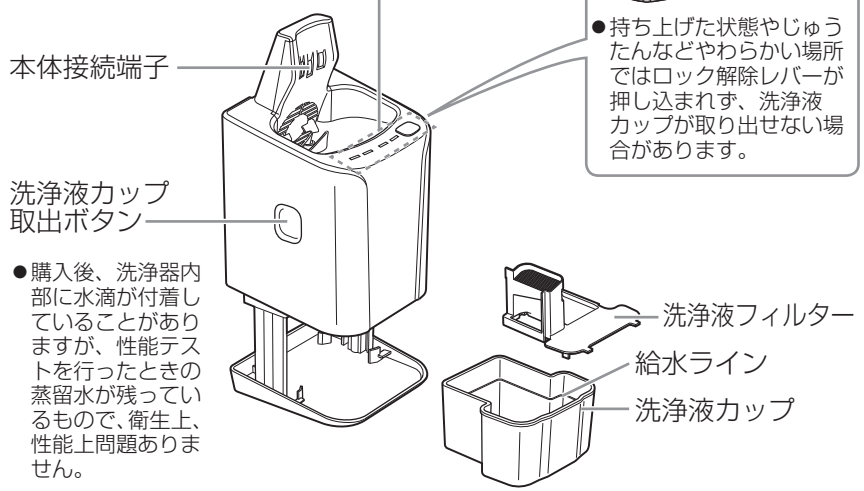

●購入後、洗浄器内部に水滴が付着していることがありますが、性能テストを行ったときの蒸留水が残っているもので、衛生上、性能上問題ありません。

ACアダプター

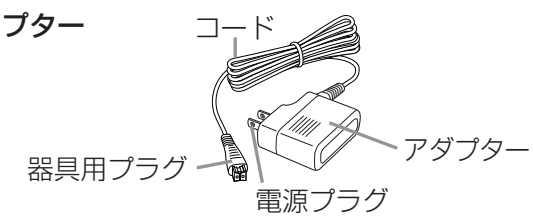

付属品

専用洗浄剤（洗浄剤）（1個）　ブラシ　専用オイル　ポーチ

本体のランプ表示

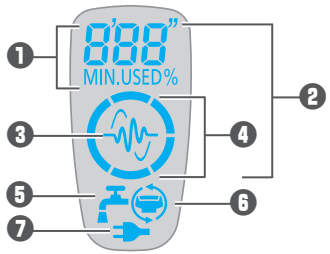

表　示	内　容
❶使用時間 001" MIN.USED	使用時間を0’01’’～9’59’’まで1秒単位でお知らせ。 ・10分以降は再度0’00’’から始まります。
❷充電残量 充電催促 100 % デジタル表示　バー表示	充電残量を100 %～0 %の10段階のデジタル表示と6段階のバー表示でお知らせ。 充電残量が10 %以下になると最下段が点滅。
❸ヒゲセンサー	ヒゲセンサーモードになると点滅。 ・ヒゲセンサーモード：P18
❹音波洗浄モード	スイッチを2秒以上押して音波洗浄モードに入ると下から上に点灯。 ・音波洗浄モード：P28 繰り返す
❺洗浄催促マーク	このマークが点灯したら、洗浄器または音波洗浄モードによる洗浄をおすすめします。 →上記の洗浄方法をご使用になるか、マーク点灯後約1分で自動的に消灯。
❻刃点検催促マーク	約1年分のご使用ごとに、刃の点検時期の目安をお知らせ。 ・使用開始/リセット操作から約1年の使用で点灯。（1日1回、約3分の場合で約1年であり、使用時間により点灯時期は異なります。） ・リセット操作：P31 →リセット操作をしない場合でもマーク点灯後、約7回使用すると自動的に消灯。
❼充電表示マーク	充電中または交流式でお使いのときに点灯。

本体のランプ表示の見かた

充電中の表示

充電中

充電が進むにつれて数字が増えていきます。右図は充電残量が60 %であることを示しています。

点灯

充電完了時

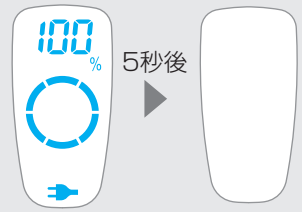

点灯　消灯

使用時

スイッチをONにすると点灯し、約5秒後に消灯します。
OFFにすると再度点灯し、約8秒後に消灯します。

使用時間と充電残量（目安）をお知らせ



使用時間をお知らせします。
（左図は3分使用したことをお知らせしています）

6 段階で充電残量をお知らせします。

充電表示マーク
（交流式 P20 でご使用の場合は点灯します）

充電の時期



スイッチを押したとき、充電残量バー表示が残り1つ、デジタル表示が10 %が点滅したら充電時期の目安です。

メモ 残り10 %になってから約1～2回使用できます。

メモ 1回のフル充電で約2週間使用できます。
（毎日1回3分使用で使い切るまで）

- ヒゲの濃さ、肌へあてる力、モードの使いかた、周囲の温度、音波洗浄モードの使用頻度により使用日数は異なります。

充電する

●初めてお使いのときや半年以上使われなかったとき、充電時間が変化する場合があります。また、充電開始数分間本体のランプ表示が点灯しないことがありますが、そのまま充電すると点灯します。

洗浄充電器で充電する

1 器具用プラグを洗浄器に差す(❶)

2 キャップの側面を押しながらキャップを取りはずす

確認 スイッチは OFF にしておく。

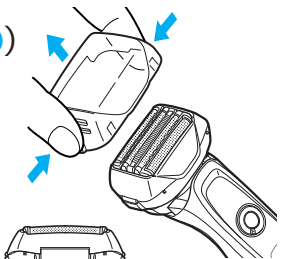

3 外刃を傷めないように本体をゆっくり洗浄器に差し込む(❷)

確認 本体背面端子に**水滴**がついていればふき取る。

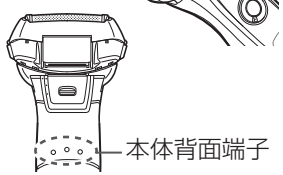

4 アダプターをコンセントに差す(❸)

●洗浄器のランプがイルミネーション表示します。

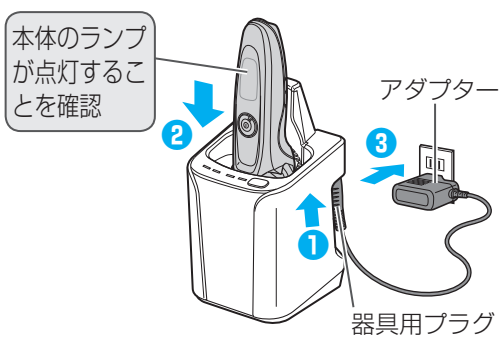

メモ
洗浄液カップを取りはずした状態でも充電できます。

メモ
スイッチやヘッドのロック/解除に関係なく充電できます。

約1時間で充電完了
(電池の残量により、充電時間が変化する場合があります)

5 ランプ表示が消灯したらアダプターを抜く(安全および省エネのため)

●1時間以上充電しても電池性能には問題ありません。

メモ
●充電推奨温度は10 ℃～ 35 ℃です。推奨温度外では充電時間が長くなったり充電しない場合があります。
充電表示マークが早く点滅(1秒間に2回)するときは、充電異常です。推奨温度内で充電してください。
●使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてご使用ください。

ACアダプターで充電する

1 器具用プラグを本体に接続し(❶)、アダプターをコンセントに差す(❷)

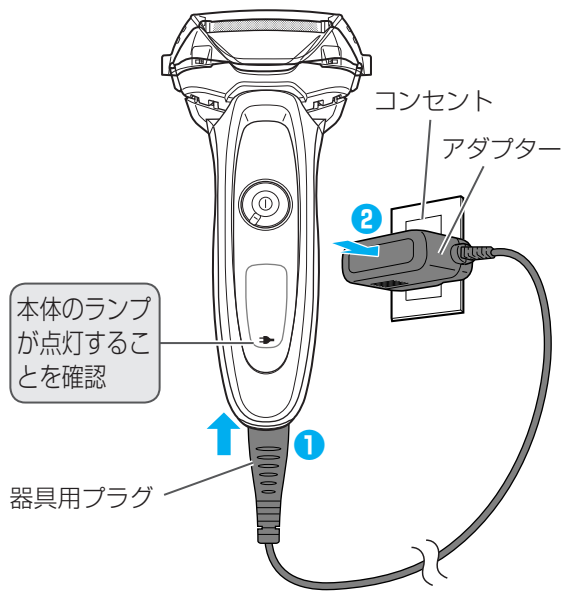

確認
本体ソケットに水滴がついていればふき取る。

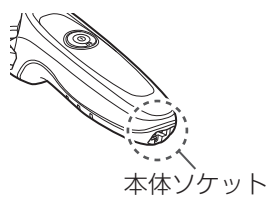

確認
スイッチは OFF にしておく。

メモ
スイッチのロック/解除に関係なく充電できます。

2 ランプ表示が消灯したらアダプターを抜く(安全および省エネのため)

電池はリチウムイオン電池を使っています

●継ぎ足し充電をしても電池の性能を低下させることはありません。
●製品廃棄時にリチウムイオン電池のリサイクルにご協力をお願いします。
P41

ヒゲを剃る

お願い

- 剃る前に、刃の破れや変形がないかをチェックしてください。
- 肌に吹き出物や傷があるとき、使用にはご注意ください。
- ご使用中は指置き部に指を置いてください。スイッチに指を置いたまま使用すると、モードが変わったり止まることがあります。
- 保管時には、外刃を傷つけないように必ずキャップを取りつけてください。

メモ

- スイッチを 2 秒以上長押しすると、音波洗浄モード P28 になり、剃ることができません。
- 使用推奨温度は 5 ℃～ 35 ℃です。推奨温度外では動かない場合があります。

シェービングモードの機能・操作説明

お知らせ

初めてお使いのときは、2つのモードをお試しいただき、お好みのモードを選んでお使いください。

モード説明	ヒゲセンサーモード	ノーマルモード	停止
	ヒゲの濃さによってパワーをコントロールして剃る	常に一定のパワーを維持して剃る	—
操作	スイッチを1回押す	さらにスイッチを1回押す	さらにスイッチを1回押す
ランプ表示	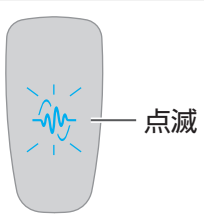	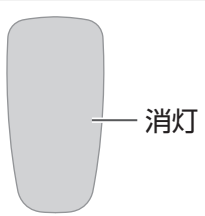	消灯

メモ

- ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、ヒゲセンサーが反応（駆動音の変化）しない場合がありますが、異常ではありません。
- 充電残量が少なくなると反応しない場合があります。その場合は充電してください。

充電式で剃る

1 スイッチのロック解除

ロックリングを図の位置に回す

2 スイッチをONにして剃る

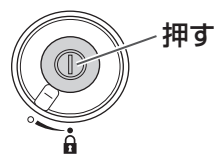

交流式で剃る

1 器具用プラグを本体に接続し(❶)、アダプターをコンセントに差す(❷)

2 スイッチのロック解除

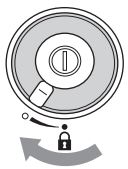

ロックリングを図の位置に回す

3 スイッチをONにして剃る

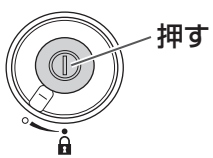

交流式でご使用の場合の電池の消耗について

- 交流式でご使用の場合でも、充電残量がないと、刃の動きが弱くなり、止まることがあります。
  →1分以上充電してください。
- 交流式でご使用の場合でも、電池は消耗します。

正しい使いかた

お願い

初めてお使いの場合は、軽く肌にあて、少しずつ試しながら剃ってください。

上手な剃りかた

1 外刃全体を肌に垂直に軽くあてる

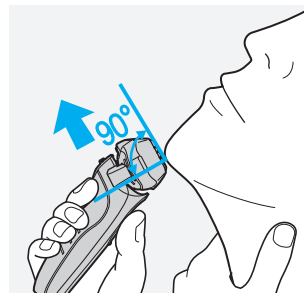

2 毛の流れに逆らうように、ゆっくり滑らせて剃る

- アゴ下、ノド部のヒゲは、肌を伸ばしてヒゲを起こすと剃りやすくなります。

肌を伸ばすとくせヒゲも起きる

使用中に外刃を傷めないために

- 刃の一部に力が加わったり、硬いものにあてると刃を傷める場合があります。

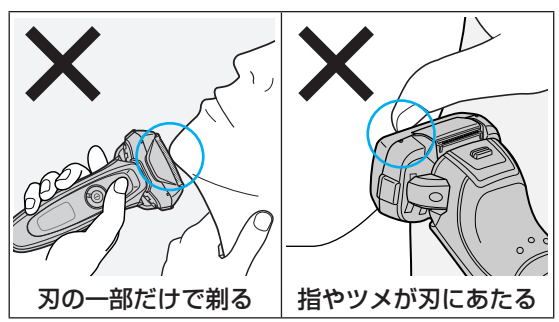

シェーバーヘッドの動きの切り替えかた

●剃りかたのお好みに合わせて、ヘッドの動きを切り替えることができます。

• 肌に密着させて
剃り残しを防ぎたい

トリマー刃用ノブをFREEの位置にする

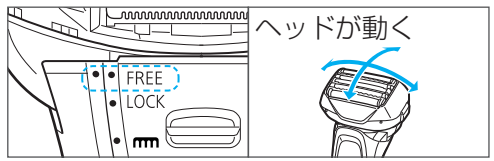

• ヘッドを固定して
剃りたい

トリマー刃用ノブをLOCKの位置にする

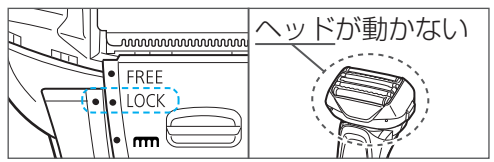

トリマー刃の使いかた

1 トリマー刃が立ち上がるまでトリマー刃用ノブ(下ノブ)を一番上まで押し上げる(㎜の位置)

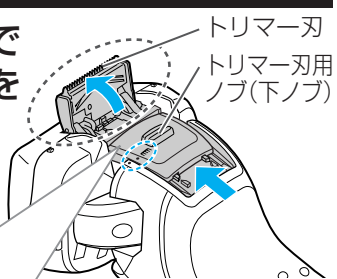

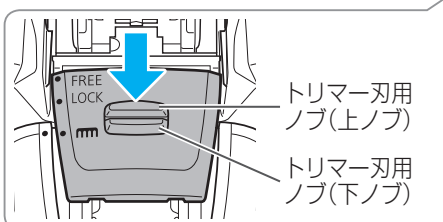

メモ

トリマー刃を下げるときは
トリマー刃用ノブ(上ノブ)を
矢印方向に押しながら下げて
ください。
(押さないとノブが下がりません)

2 スイッチをONにして使用する

メモ

ヒゲセンサーモードでもノーマルモードでもご使用いただけます。

3 刃先を肌に直角にあてて上から下へ動かす

モミアゲそろえ

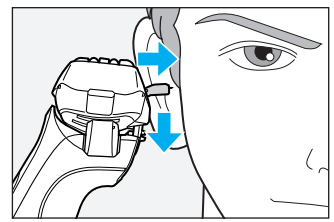

プレシェービング

3日以上伸びた長いヒゲのプレシェービングとしてもお使いいただけます。
プレシェービング後は、シェーバーヘッドでヒゲを剃ってください。

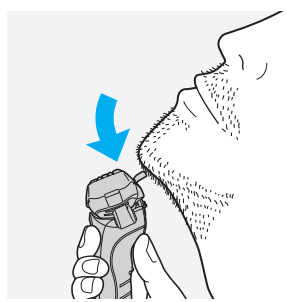

本体のお手入れ

ご使用都度のお手入れをおすすめします。

●お手入れの種類

1 洗浄充電器で自動洗浄 P24
2 水洗い掃除 P28
3 ブラシ掃除 P30

メモ 洗浄器では、本体首部、トリマー刃、外刃のすき間などは洗えません。

1 洗浄充電器で自動洗浄

メモ 洗浄剤に潤滑成分が含まれるため、専用オイルをつけなくても快適な剃り味が保てます。

洗浄液の準備（初めて使うときや、洗浄液の交換時のみ）

確認 ACアダプターを抜いておく。

1 洗浄器を平らな固い場所に置き、洗浄液カップを取り出す

①軽く手を添え、洗浄液カップ取出ボタンを押す
②洗浄液カップを取り出す

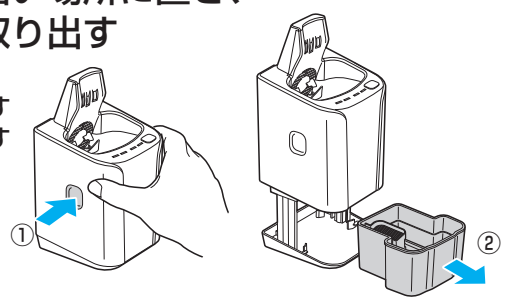

●洗浄器が傾いていると、水漏れや洗浄液の使用日数が短くなる場合があります。
●持ち上げた状態やじゅうたんなどやわらかい場所では、ロック解除レバーが押し込まれず、洗浄液カップが取り出せない場合があります。P13

2 洗浄液を交換するときのみ 古い洗浄液を捨て、水洗いする P32

（古い洗浄液やヒゲクズは、生活排水として流せます）

お願い **水と洗浄剤は必ず同時に交換してください。**

メモ 交換時期については P11

3 水と洗浄剤を入れる

メモ 水と洗浄剤は、洗浄開始後に混ざり合って洗浄液となります。

①水道水を洗浄液カップの給水ラインまで入れる（水以外は入れない）
●入れすぎるとこぼれる場合があります。
②洗浄剤を1個分すべて入れる（約15 mL）

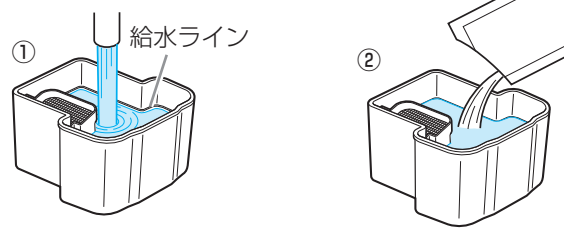

4 洗浄液カップをゆっくり洗浄器の奥までセットする

お願い
●**洗浄液がこぼれた場合は、すぐにふき取ってください。**
皮革製品やフローリングの床などに付着すると、変色する場合があります。

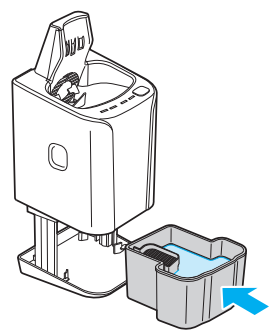

5 洗浄器を、カチッと音がするまで押し下げる

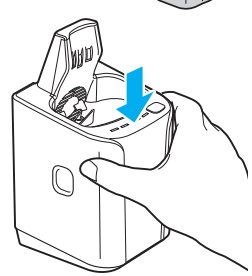

次ページにつづく 25

洗浄する

お願い

- 本体にせっけん成分やシェービング剤がついているときは、水洗いしてください。
- 本体がぬれているときは、水切り後、水滴を十分にふき取ってください。
  （洗浄液の成分が変わり、故障、雑菌繁殖の原因になります）
- 洗浄中は、洗浄液カップ取出ボタンを押さないでください。
  （洗浄液がこぼれ、故障の原因になります）

確認 洗浄液を準備しておく。P24

1 器具用プラグを洗浄器に差す（❶）

メモ 洗浄器を傾けないでください。
（洗浄液がこぼれる原因になります）

2 キャップをはずし、本体を洗浄器に差し込み（❷）アダプターをコンセントに差す（❸）

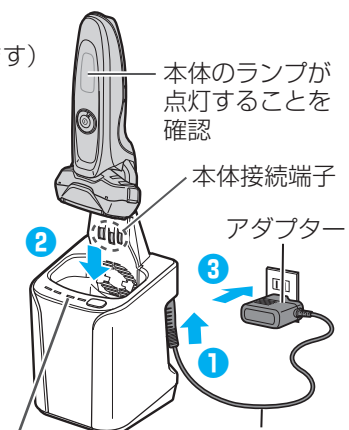

- 外刃フレームがついた状態で、刃を傷めないようにゆっくり差し込む。

確認 本体背面端子に**水滴**がついているときは、ふき取る。



メモ スイッチやヘッドのロック/解除に関係なく洗浄できます。

3 SELECT 押す

（約6秒後、スタートします）

（詳しくは P27）

確認
- CHECKランプが点灯するとき P38
- LOWランプが点灯するときは、約7日後に、洗浄液の交換が必要です。洗浄剤を準備してください。

4 コース終了後、アダプターを抜く

(安全および省エネのため)

コースの説明（洗浄・乾燥・充電）

- SELECTボタンを押すごとに、下記のコースが選択できます。



「充電」コース P16

CLEAN DRY → **充電** 0～60分 CLEAN DRY

SELECT（約6秒後に、「全自動」コースが始まります）

「全自動」コース P26

点灯 点灯 CLEAN DRY → **洗浄** 10分 → **乾燥** 80分（170分※） → **充電** 0～60分

※洗浄器の周囲温度が低い（約15 ℃以下）などの場合

- 開始後のコース変更はできません。

SELECT（約6秒後に、「乾燥＋充電」コースが始まります）

「乾燥＋充電」コース P29

水洗い後に。 点灯 CLEAN DRY → **乾燥** 180分 → **充電** 0～60分

- 開始後は、「全自動」コースにのみ変更できます。

SELECT

メモ
- 洗浄器使用推奨温度は、15 ℃～ 35 ℃です。推奨温度外では、乾燥時間が延びたり、洗浄・乾燥しない場合があります。
  洗浄･乾燥しない場合、「全自動」コース、「乾燥＋充電」コースが選択できずに、CHECKランプが約5秒間点灯します。

2 水洗い掃除

お願い

台所用、浴室用、トイレ用洗剤などは使用しないでください。
（故障の原因になります）

洗浄する

確認
- スイッチをOFFにし、ACアダプターを抜いておく。
- スイッチのロックは解除しておく。

1 外刃を水でぬらし、ハンドソープまたはクリーニング液（別売）をつける

P40

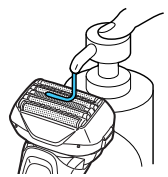

2 スイッチを2秒以上長押しし、音波洗浄モードにして数秒泡立てる

- 約20秒で自動停止する。

メモ
- 音波洗浄モードは、水や泡の飛び散りを抑えます。
- 交流式では、音波洗浄モードになりません。

3 外刃フレームを取りはずす

P31

- 内刃は本体につけておく。

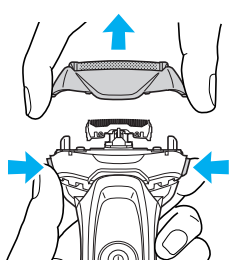

4 本体・外刃・内刃・トリマー刃を流水ですすぐ

- 水ですすいだ後、水切りをする。

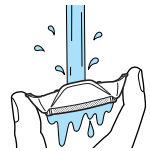

メモ 音波洗浄モードですすぐと水はねを抑えられます。

5 タオルなどで水滴をふき取ったあと、乾燥させる

自然乾燥

日陰で乾燥させる

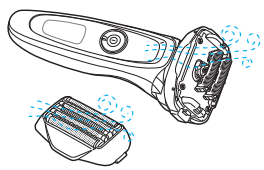

乾燥後は
専用オイルをつける

洗浄器で乾燥

外刃フレームを取りつける

水切り後、外刃・グリップ部や本体背面端子の水滴を十分にふき取る

洗浄器に差し込み、「乾燥+充電」コースを選択 P27

コース終了後、専用オイルをつける

お願い

本体に水滴やせっけん成分、シェービング剤が付着したまま洗浄器を使用しないでください。
- 洗浄液カップ内の洗浄液の濃度・成分が変化するため、洗浄・除菌・潤滑性能が低下します。
  また、洗浄器から洗浄液がこぼれたり、刃が十分に乾燥しない場合があります。

専用オイルの塗布

- 専用オイルをつけることで刃の動きがなめらかになり、快適な剃り味を保ちます。

1 外刃・トリマー刃に専用オイルをつける
2 スイッチをONにし、約5秒間動かす
3 スイッチをOFFにして、外刃に残った余分なオイルをふき取る

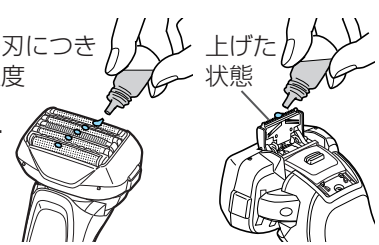

3 ブラシ掃除

1 外刃フレーム、内刃を取りはずす

2 付属のブラシでヒゲクズを落とす

長いブラシで

外刃フレーム・外刃　本体　トリマー刃

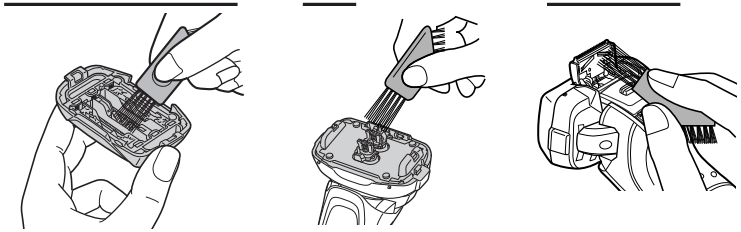

短いブラシで

内刃

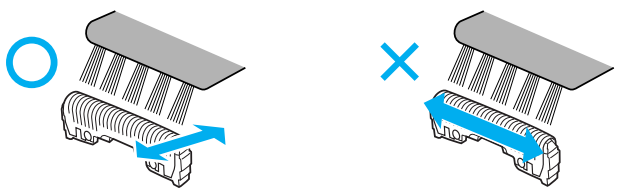

刃の並び方向と平行に
ブラシを動かす。

垂直方向にブラシを動かすと、
刃の切れ味が落ちます。
また、ブラシも傷みます。

3 内刃、外刃フレームを取りつける

刃の着脱／交換のしかた

外刃フレームの着脱

外刃フレーム着脱ボタン

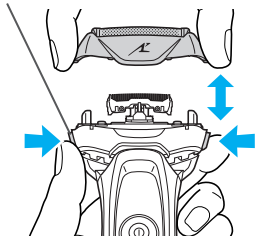

取りはずし

外刃フレーム着脱ボタンを左右両方押して
取りはずす

取りつけ

𝒜 面を手前にして左右均等に取りつける
（カチッと音がします）

内刃の着脱

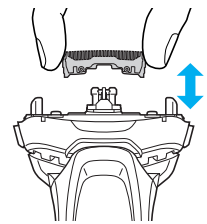

取りはずし

内刃の側面をつまみ、1個ずつ上に引き抜く

取りつけ

内刃の側面をつまみ、1個ずつ差し込む

刃を交換するときは

外刃の交換のしかた

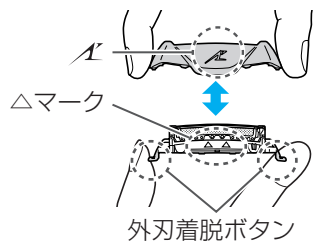

取りはずし

外刃着脱ボタンを押しながら古い外刃を
外刃フレームから取りはずす

取りつけ

外刃フレームの 𝒜 面と新しい外刃の
△マークの向きを合わせて確実に取りつける
（カチッと音がします）

お願い

外刃着脱ボタンを強く押さないでください。
外刃が変形し、外刃フレームへの固定が不完全になります。

刃点検催促マークのリセット

刃点検催促マークが点滅するまで、スイッチを
30秒以上長押ししてください。
本体の積算使用時間がリセットされます。P14

刃点検催促
マークが
点滅します。

洗浄充電器のお手入れ

お願い

洗浄器は水洗いしないでください。

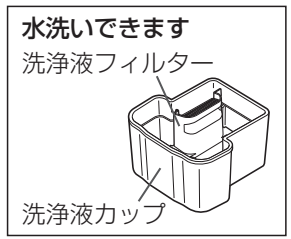

お手入れ方法

メモ　洗浄液の交換の都度、洗浄器のお掃除をおすすめします。

確認　ACアダプターを抜いておく。

1 洗浄液カップをはずす

- 洗浄液カップや洗浄液フィルターに洗浄液成分の一部や皮脂などが分離して付着している場合がありますが、異常ではありません。水洗いしてください。

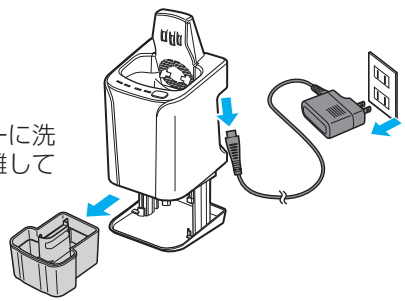

前側を下に傾け、かるくゆらしながらメッシュ部および洗浄液カップの壁の間に流水をあてる。

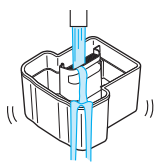

洗浄液フィルターを取りはずして洗うこともできます。

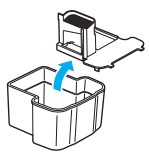

- 洗ったあとは洗浄液フィルターを忘れずに取りつけてください。

2 洗浄皿に付着したヒゲクズをふき取る

- 湿らせた布やティッシュペーパーなどでふき取る。
- 隅や凹凸部は湿らせた綿棒を使用する。

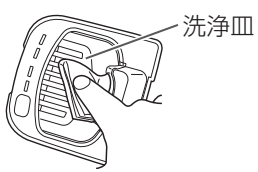

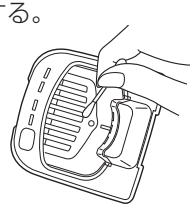

排水口が詰まった場合の処置

お願い

洗浄器を傾けて排水しないでください。

洗浄液カップ内の洗浄液がこぼれ出たり、洗浄器が故障する原因になります。

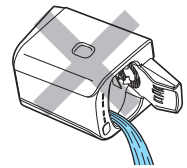

確認　ACアダプターを抜いておく。

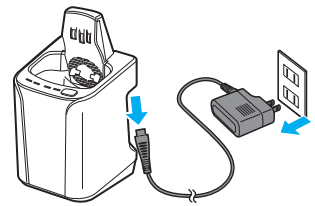

1 洗浄器を水平な所に置き、つまようじ・竹串などで排水口の詰まりを取りのぞく

- 排水口の位置がわかりにくい場合は布やティッシュペーパーなどで水を吸い取ってから、詰まりを取りのぞいてください。

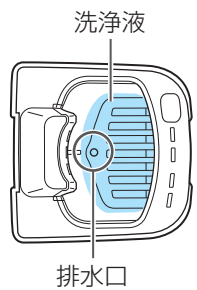

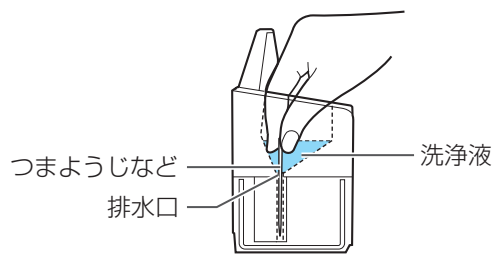

ヒゲクズを下へ落とす

困ったときに

P34 ～ 38の確認と処置をお願いします。
処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。修理をご依頼される場合は、保証書と、本体・ACアダプター・洗浄器を販売店へご持参ください。（詳しくは P44 をご覧ください）

修理を依頼される前に

洗浄充電器に関する症状と処置

1 刃がきれいに洗えていない

- ２週間以上本体の掃除をしなかった場合は、先にブラシ掃除をしてヒゲクズを落としてください。P30
- 交換時以外は洗浄剤や水の補充をしないでください。洗浄力が低下します。P24・25
- 洗浄後、外刃フレームの外側に油のしずくのようなものが残ることがありますが、これは洗浄液に含まれる潤滑成分ですので異常ではありません。気になる場合は柔らかい布などでふき取ってください。

2 CHECKランプが点灯した

P38

3 コースがスタートしない

- ACアダプターを洗浄器に接続しコンセントに差していますか？ P26
- 洗浄器に本体が正しく取りつけられていますか？ P26
- 洗浄器使用推奨温度外では、洗浄・乾燥しない場合があります。
- CHECKランプ〈赤〉が点灯しませんでしたか？ P38

4 洗浄皿に洗浄液がたまっている

- 排水口（洗浄皿の底）に詰まったごみなどを取りのぞいてください。P33

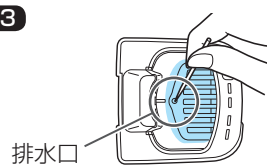

- 本体がぬれていたり、せっけん成分やシェービング剤が付着したまま洗浄器を使用すると、洗浄皿に洗浄液がたまることがあります。P29

5 音が大きい

- 洗浄中（断続的な「ブー」という音）…刃の汚れを落としている音
- 洗浄後（乾燥前に3回「ブー・ブー・ブー」という音）…乾燥を速めるために水滴を飛ばしている音

洗浄後の音は水位を下げて、刃の水滴を飛ばしているため、洗浄中の音と比べると音質が異なりますが、いずれも異常ではありません。

6 充電できない

- 本体背面端子と洗浄器の本体接続端子の汚れを水で湿らせた布やティッシュペーパーなどで、軽くふき取ってください。

7 刃が乾かない／べたつく

- 湿度などの条件により乾きが悪い場合があります。再度、「乾燥＋充電」コースを行うか、柔らかい布などでふき取ってからヒゲを剃ってください。P29

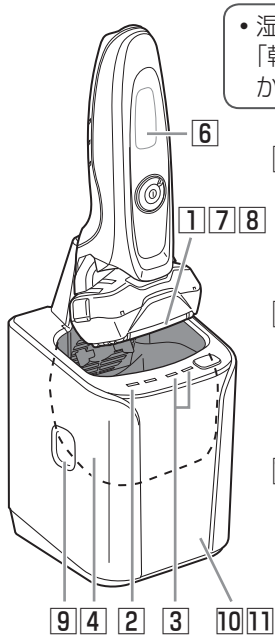

8 洗浄時に刃が破れたり、変形した

- 異物が入っていませんか？
- 刃は必ず交換してください。P31・40

9 洗浄液カップが取り出せない

- 洗浄器を平らな固い場所に置いてください。P24

10 洗浄液が泡立った

- 洗浄液にせっけん水やハンドソープが混じったり、他の洗浄剤を使ったりすると洗浄液が泡立ちます。本体は十分洗い流し、よく水を切ってから洗浄器を使用してください。P29
- 洗浄液を交換してください。

11 洗浄器から洗浄液が漏れた

- コース途中は洗浄液カップ取出ボタンを押さないでください。
- 洗浄器を水平に置いてください。
- 本体がぬれていたり、せっけん成分やシェービング剤が付着したまま洗浄器を使用すると、洗浄液が漏れる場合があります。P29

次ページにつづく 35

シェーバー本体に関する症状と処置

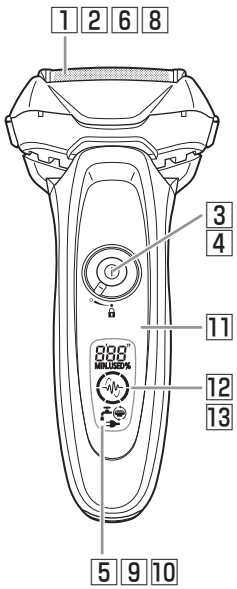

1 ヒゲクズが飛び散る

- ヒゲ剃り後、毎回本体を掃除してください。 P24～30
  内刃にヒゲクズがこびり付いているときは、ブラシ掃除してください。

2 刃が熱い

- 刃に専用オイルをつけてください。 P29・40
- 外刃が破損あるいは変形している場合は、刃を取り替えてください。 P31・40

3 電源がOFFにならない

- ヒゲセンサーモードで使用中は２回押してください。 P18

4 スイッチが押せない

- スイッチのロックを解除してください。 P12

5 充電しても使用時間が短い

- 刃に専用オイルをつけてください。 P29・40
- １回の充電で使用できる回数が少なくなると電池の寿命です。 P39

6 においが強くなった

- ヒゲ剃り後、毎回本体を掃除してください。 P24～30

7 シェービング中に駆動音が変化する

- ヒゲセンサーランプが点滅している場合はヒゲセンサーが働いているので、ヒゲの濃さによって音が変化します。 P18

8 剃り味が悪くなった

- ヒゲ剃り後、毎回本体を掃除してください。 P24～30
- 刃を取り替えてください。 P31・40
  刃の寿命　外刃：約１年　内刃：約２年
- 刃に専用オイルをつけてください。 P29・40

9 洗浄器で充電できなくなった

- 本体背面端子と洗浄器の本体接続端子の汚れを、水で湿らせた布やティッシュペーパーなどで軽くふき取ってください。

10 充電しても動かない

- 使用推奨温度は5 ℃～35 ℃です。
  使用推奨温度以外では、動かない場合があります。
- 電池の寿命です。その場合は、交流式でも使用できません。 P39

11 音が大きい

- 刃に専用オイルをつけてください。 P29・40
- リニアモーター駆動のため高い音がしますが、異常ではありません。
- 刃がはずれていないか確認してください。
- ブラシで外刃を掃除してください。 P30

12 ヒゲセンサーが反応しない

- ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、ヒゲセンサーが反応（駆動音の変化）しない場合がありますが、異常ではありません。 P18
- 充電残量が少なくなると反応しない場合があります。その場合は充電してください。
- 刃に専用オイルをつけてください。 P29・40
  刃の油が切れていると、ヒゲセンサーが反応しない場合があります。

13 肌にあててないのにヒゲセンサーが反応する

- ヒゲクズを洗浄器または、ブラシで掃除してください。
  汚れがひどい場合は、外刃フレームをはずして、水洗いをしてください。 P24～30
- 刃の寿命が考えられますので、刃を取り替えてください。 P31・40
  刃の寿命　外刃：約１年　内刃：約２年

次ページにつづく 37

洗浄充電器のCHECKランプが点灯するときは

（SELECTボタンを押すたびに約5秒間点灯します）

考えられる原因	処置
洗浄液の交換時期	洗浄液カップに新しく水と洗浄剤を注入してください。
洗浄液カップが正しく取りつけられていない	洗浄液カップを正しくセットしてください。
洗浄器が傾いている	洗浄器を水平な所に置いてください。

●「全自動」コースは使用できません。
「充電」コース、「乾燥+充電」コースは使用できます。

洗浄器使用推奨温度からはずれている	推奨温度内（15 ℃～ 35 ℃）でご使用ください。

●「充電」コースのみ使用できます。

上記処置後に SELECT ボタンを押し、コース選択してください。

洗浄充電器のランプが全点滅するときは

考えられる原因	処置
機器異常	お買い上げの販売店にご相談ください。P44～46

よくあるご質問

Q：ご質問	A：回答
「全自動」コースより「乾燥+充電」コースが長いのはなぜですか？	水洗い掃除した後の本体には、刃部以外にグリップ部などにも多くの水分が付着している可能性があるため、「乾燥＋充電」コースの乾燥時間は長く設定されています。 一方、「全自動」コースの場合、水分が付着するのは刃部だけなので乾燥時間が短くなっており、コース全体の時間も短くなっています。
洗浄液が少なくなってきたら、水を補充しても良いですか？	水の補充はおやめください。 洗浄液を交換してください。
洗浄器は他の機種も洗浄できますか？	ES-LV76/LV96/ELV76/CLV76/CLV86/CLV96専用となっております。故障の原因になりますので、他の機種のご使用はおやめください。
電気代はいくらかかりますか？	毎日、「全自動」コースを使用した場合１か月あたり約13円です。本体を洗浄器に取りつけただけの状態（待機状態）では約5円かかります。（電気代は新電力料金目安単価27円/kWh（税込）で計算）
長期間使用しない場合は電池が劣化しませんか？	半年以上ご使用されない場合は、電池が劣化するので、半年に一度はフル充電をしてください。
充電は毎回行っても大丈夫ですか？	リチウムイオン電池を使用しており、充電電流を制御しているので電池寿命には問題ありません。
専用オイル、洗浄剤の成分は？	オイルの成分は流動パラフィンです。 洗浄剤の成分は非イオン系界面活性剤、抗菌剤、潤滑剤、香料です。

お知らせ

電池の寿命と交換

●**寿命：** ３年程度（ただし、保証は１年）です。
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。（電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります。）

●**交換：** 電池の交換は、お買い上げの販売店にご相談ください。
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

お手入れ用品・替刃のご購入

お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

http://jp.store.panasonic.com/

パナソニックグループのショッピングサイト Panasonic Store

お手入れ用品(別売)

シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤(3個入り)
ES-4L03
希望小売価格
1,000円(税抜)

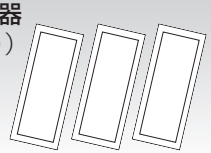

クリーニング液
(100 mL入り)
ES004
希望小売価格
600円(税抜)



当社専用オイル

専用オイル
〈滴下式〉
(50 mL入り)
ES003P
希望小売価格
700円(税抜)

シェーバーオイル
〈スプレー式〉
(100 mL入り)
ES006
希望小売価格
900円(税抜)

替刃(別売)

快適な剃り味を維持していただくために外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに取り替えられることをおすすめします。〈替刃の交換方法は P31 〉
(キャップのシールに使用開始年月を記入し、替刃交換の目安にご活用ください。



外刃
ES9173
希望小売価格
5,500円(税抜)

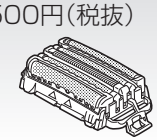

内刃
ES9170
希望小売価格
2,700円(税抜)



外刃+内刃のセット
ES9032
希望小売価格
7,700円(税抜)

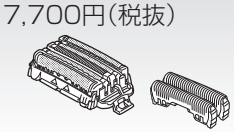

◆ 掲載製品の品番・仕様・価格は、2014年5月現在のものです。
予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

製品を廃棄するときのお願い(リチウムイオン電池リサイクルにご協力を)

● この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはリチウムイオン電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

本製品の使用電池
● 名　　称：円筒密閉型リチウムイオン(Li-ion)蓄電池
● 公称電圧：DC3.6 V
● 数　　量：1本

Li-ion

電池の取り出しかた

● この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

● 必ず本体から器具用プラグ(ACアダプター)を取りはずして分解してください。
● 充電残量がある場合は、止まるまでスイッチをONにして電池を使いきってください。
● ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

①～④の手順で分解する

⑤電池を取り出す
● 取り出した電池は、⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。

取り出した電池は、
充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

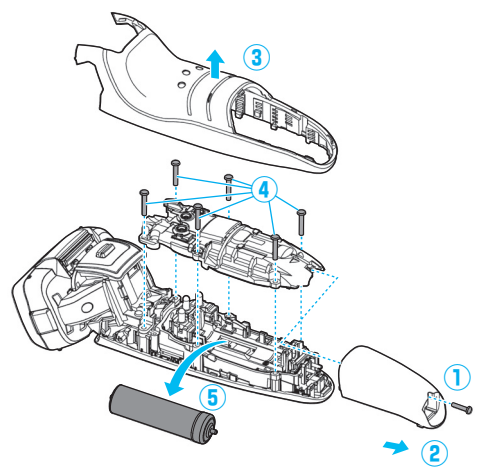

定格・仕様

電源方式	充電・交流式	消費電力	約9 W（AC100 V 交流式使用時）
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz		約10 W（AC100 V 充電時）
定格容量	20 VA		約10 W（AC100 V「全自動」コース時）
充電時間	約1時間(室温10 ℃～35 ℃)		約0.3 W（AC100 V 洗浄充電器待機時）
使用電池	リチウムイオン電池(600 mAh)		
質量	本体約200 g（キャップ除く）		

愛情点検	長年ご使用のメンズシェーバーの点検を！		
	こんな症状はありませんか	●コードやアダプターが異常に熱い。 ●使用中に異常な音、振動がする。 ●本体や洗浄充電器・ACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。	ご使用中止	事故防止のため、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

海外でのご使用について

この商品は、100 ～ 240 V対応A-2プラグ仕様です。
A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。

■プラグアダプターの種類

タイプ	A-2	C-2
プラグの形状	※1	

タイプ	B-3	BF(S-3)	O
プラグの形状			 ※2

(注)プラグアダプターは電圧の変換はできません。
※1 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。　※2 アース付タイプも使えます。

世界の電圧とプラグ

地域	国 / 地域	電圧	プラグ
北米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2、BF
	ハワイ	120/208/240	A-2
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B-3、BF、O
	イタリア	125/220/230	C-2
	オーストリア	220/230	C-2、B-3
	オランダ	220/230	C-2
	ギリシャ	220/230	C-2、B-3
	スイス	220/230	C-2、B-3、BF
	スウェーデン	220/230	C-2
	スペイン	127/220	A-2、C-2
	デンマーク	220/230	C-2
	ドイツ	127/220/230	C-2
	ノルウェー	230	C-2
	ハンガリー	220	C-2
	フィンランド	220/230	C-2
	フランス	127/220/230	C-2、O
	ベルギー	127/220/230	C-2
	ロシア	127/220	A-2、C-2
オセアニア	オーストラリア	240/250	O
	グアム島	110/120/240	A-2
	サイパン島	110	A-2
	トンガ	240	O
	ニュージーランド	230/240	O
	フィジー	120/240	A-2、C-2、O

地域	国 / 地域	電圧	プラグ
アジア	日本	100(一般家庭)	A-2
	インド	230/240/250	C-2、B-3、BF
	インドネシア	127/220/230	A-2、C-2、B-3、BF
	シンガポール	110/230	B-3、BF
	タイ	220/240	A-2、C-2、BF
	大韓民国	100/110/200/220	A-2、C-2、BF、O
	台湾	110/220	A-2、O
	中華人民共和国	110/220	A-2、C-2、B-3、BF、O
	フィリピン	110/115/220/230/240	A-2、C-2、B-3、BF、O
	ベトナム	110/120/220/230	A-2、C-2
	香港特別行政区	200/220	C-2、B-3、BF
	マカオ特別行政区	115/127/220	A-2、C-2、B-3
	マレーシア	240	C-2、B-3、BF
中南米	アルゼンチン	220/225	C-2、BF、O
	プエルトリコ	120	A-2
	ブラジル	127/220	A-2、C-2
	メキシコ	120/125/127	A-2
中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2、B-3、BF
	エジプト	220	C-2、B-3、BF
	クウェート	240	C-2、B-3、BF
	トルコ	220/230	A-2、C-2
	南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2、B-3、BF
	モロッコ	115/127/220	C-2

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ
ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話	（　　）　－
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P34～38)でご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	メンズシェーバー
●品　番	ES-LV96•ES-CLV96
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体１年間（ただし、刃、専用洗浄剤、専用オイルは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 **診断・修理・調整・点検などの費用**　　部品代 **部品および補助材料代**

出張料 **技術者を派遣する費用**

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このメンズシェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札 幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青 森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋 田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃 木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千 葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山 梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新 潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋 賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京 都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈 良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵 庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥 取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広 島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖 縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0513

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で**「ご愛用者登録」**をしてください

PC http://club.panasonic.jp/ 携帯

※このサービスはWEB限定のサービスです。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト	http://www.panasonic.com/jp/support/
パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時	電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日） 携帯・PHS OK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「520＃」を押してください。 （番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。） ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト	http://club.panasonic.jp/repair/ インターネットでのご依頼も可能です。
パナソニック 修理ご相談窓口	電話 フリーダイヤル 0120-878-554（パナは イイヨ） 携帯・PHS OK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 • 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

• 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 1213

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

Ⓒ Panasonic Corporation 2014

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
   （ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
   お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

メンズシェーバー 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	ES-LV96・ES-CLV96
保証期間	お買い上げ日から **本体1年間** （ただし、刃・専用オイル・専用洗浄剤は除く）
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　**様** 電　話（　　）　－
※ 販売店	住所・販売店名 電話（　　）　－

見　本

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線